

# HENRY®

The Professional's Formula for Success™

## 430

# ClearPro™


## Clear VCT (Vinyl Composition Tile) Floor Adhesive

### ClearPro™ Adhesivo para loseta de compuesto de vinil

For installing vinyl composition tile (VCT).

Para la instalación de loseta de compuesto de vinil (VCT).

- 24 hour working time. Excellent initial grab.
- Can be used over "cutback" adhesive residue
- Moisture and alkali resistant
- Dries clear – chalk lines show through
- Outstanding coverage – up to 1,400 sq. ft.
- Solvent free
- Anti-microbial product protection
- Tiempo de utilización de 24 horas. Adhesión inicial es excelente.
- Puede utilizarse sobre residuo de adhesivo "asfáltico"
- Resistente a la humedad y alcalinidad
- Se seca transparente – Se ven los trazos de tiza
- Excelente cobertura – hasta 1,400 pies cuadrados (130,1 m<sup>2</sup>)
- Sin disolventes
- Protección antimicrobial del producto

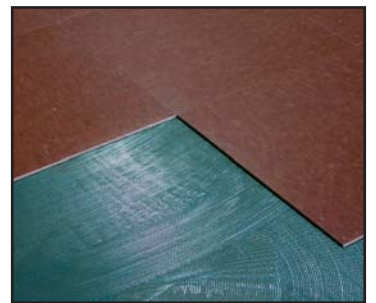

Tech support: 800.232.4832  
[www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com)

# HENRY®

# 430

  
**ClearPro™**

**HENRY® 430 ClearPro™ is a premium clear thin-spread adhesive designed to install vinyl composition tile (VCT) in residential and commercial installations. HENRY® 430 has up to a 24 hour working time, dries clear, and has excellent initial grab and ultimate bond strength. As one of the GreenLine family of products, HENRY® 430 ClearPro™ is solvent free, has anti-microbial product protection and meets or exceeds relevant environmental standards. Best of all, it's backed by the HENRY's Best 10-Year warranty and the SystemOne guarantee.**

#### USE FOR:

Vinyl composition tile (VCT). Not for use with solid vinyl tiles and planks or other vinyl-backed floor structures.

#### BONDS TO:

Concrete, cementitious underlaments and terrazzo. Also suitable for installation over wood substrates, existing well-bonded non-cushioned vinyl tile and sheet flooring, and existing "cutback" adhesive on all grade levels as recommended by the flooring manufacturer.

#### TROWEL RECOMMENDATIONS



#### U-NOTCH

1/32"D x 1/16"W x 5/64"A  
300-350 sq. ft./gal. (1200 - 1400 sq. ft./4 gal.)

#### PREPARATION

Refer to wood manufacturer's specific recommendations.

Condition the area to be installed, adhesive and tile at 65°F (18°C) or above for 48 hours before, during and 48 hours after installation.

Floor must be sound, smooth, dry, clean and free of excessive moisture or alkali. Remove dirt, wax, loose paint and all other foreign matter that would interfere with a good bond such as curing agents and sealers. Fill all cracks, holes and low spots with a polymer modified cementitious patching or leveling compound and allow to fully cure prior to applying adhesive.

Calcium chloride test results should not exceed 5 pounds per 1,000 sq. ft. per 24 hours.

Existing "cutback" adhesive must be smooth with no ridges or puddles evident.

#### INSTALLATION

Stir any liquid found on the surface into the adhesive and full spread using recommended trowel. Replace worn trowels as required to ensure recommended amount of adhesive is being applied. Before installing VCT, allow adhesive to set open until dry to the touch (tacky - with no transfer to fingers). Under acceptable temperature and humidity conditions, this open time is typically 30-90 minutes. Install VCT within 24 hours, noting that working time may be reduced when installing over patching and leveling compounds or highly porous substrates. Follow all flooring manufacturer's recommendations for cutting, fitting, and rolling with a heavy roller after installation.

#### CLEAN UP

Remove wet adhesive residue with a clean, white cloth dampened with soapy water. Use mineral spirits for dried adhesive residue carefully following warnings on container. Do not wet wash or strip tile for 5 days after installation.

#### NOTES

Do not reuse container. Dispose of container and adhesive residue in accordance with federal, state and local waste disposal regulations. Do not flush adhesive down drains.

**Freeze/Thaw Stable:** Freeze-thaw stable to 10°F (-12°C). Avoid low temperatures or multiple freeze-thaw cycles.

**Shelf Life:** One year if not opened.

**VOC Content:** 0 g/L; calculated and reported, SCAQMD 1168

**WARRANTY:** Henry's Best 10 year Limited Warranty.

#### COVERAGE (Refer to trowel recommendations):

U-NOTCH  
1/32"D x 1/16"W x 5/64"A  
300-350 sq. ft./gal. (1200 - 1400 sq. ft./4 gal.)

## HENRY®

The W.W. Henry Company  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001  
(724) 203-8000  
Customer Service and Technical Information  
1-800-232-4832  
www.wwhenry.com

**GREENLINE**  
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

- Green Label Plus
- California CHPS (01350)
- Hypoallergenic
- Anti-Microbial product protection
- Solvent free and low odor
- LEED® Qualified

# HENRY®

# 430

# ClearPro™

**HENRY® 430 ClearPro™ es un adhesivo transparente de aplicación delgada de primera calidad diseñado para la instalación de loseta de compuesto de vinil (VCT) en sitios residenciales y comerciales. HENRY® 430 tiene un tiempo de utilización de hasta 24 horas, se seca transparente, y tiene una excelente adhesión inicial y resistencia adhesiva final. Como miembro de la familia de productos GreenLine, HENRY 430® ClearPro™ no contiene disolventes, cuenta con protección antimicrobial del producto y logra o excede las normas ambientales pertinentes. También le respalda la garantía HENRY'S Best de 10 años y la garantía SystemOne.**

#### USE PARA:

Loseta de compuesto de vinil (VCT). No use para losetas y planchas de vinil sólido u otras estructuras del piso con respaldo de vinil.

#### SE ADHIERE A:

Concreto, bases de piso cementosos y terrazo. También es ideal para la instalación sobre substratos de madera, loseta y pisos en rollo de vinil sin almohadilla existentes y bien adheridos, y adhesivo "asfáltico" existente en todos los niveles de la tierra según lo recomienda el fabricante del piso.

#### LLANAS RECOMENDADAS



#### U-NOTCH

1/32"D x 1/16"W x 5/64"A  
300-350 sq. ft./gal. (1200 - 1400 sq. ft./4 gal.)

#### PREPARACIÓN

Consultar las recomendaciones específicas del fabricante de la loseta.

Acondicione el área donde se va a instalar, el adhesivo y la loseta a 65°F (18°C) o más por 48 horas antes, durante y 48 horas después de la instalación.

El piso debe estar firme, liso, seco, limpio y libre de excesos de humedad y alcalinidad. Quite la suciedad, cera, pintura suelta y todo otro material extraño que pueda interferir con una buena adhesión, tales como los agentes para curado y selladores. Rellene todas las grietas, agujeros y puntos bajos con un parche cementoso modificado con polímeros o un compuesto nivelante y permita que se cure por completo antes de aplicar el adhesivo.

Los resultados de la prueba de cloruro de calcio no deben sobrepasar las 5 libras (2,3 kg) por 1,000 pies cuadrados (92,9 m<sup>2</sup>) por 24 horas.

El adhesivo asfáltico existente debe estar liso y sin áreas gruesas o charcos evidentes.

#### INSTALACIÓN

Mezcle cualquier líquido que se encuentra sobre la superficie con el adhesivo, y esparza el adhesivo con la llana recomendada. Reemplace llanas desgastadas según se requiere para asegurar que se está aplicando la cantidad recomendada del adhesivo. Antes de instalar la loseta VCT, deje que el adhesivo se seque al descubierto hasta sentirse seco al tacto (pegajoso pero sin transferirse a los dedos). Bajo condiciones aceptables de temperatura y humedad, este tiempo abierto típicamente es de 30-90 minutos. Instale el VCT dentro de 24 horas, observando que el tiempo de utilización podría ser reducido al instalar sobre parches y compuestos de nivelación o substratos de mucha porosidad. Siga todas las recomendaciones del fabricante del piso para recortar, colocar y pasar un rodillo pesado después de la instalación.

#### LIMPIEZA

Retire el residuo del adhesivo húmedo con un paño blanco y limpio, remojado en agua con jabón. Use aguarrás mineral para los residuos de adhesivo seco, siguiendo detenidamente las advertencias en el embalaje. No lave con agua ni con quitadores de barnices por 5 días después de la instalación.

#### NOTA:

No vuelva a utilizar el embalaje. Deseche el embalaje y el residuo del adhesivo conforme a las leyes federales, estatales y locales de remoción de desechos. No deseche el adhesivo en el sistema de drenaje.

#### Estabilidad de congelación/descongelación hasta 10°F (-12°C).

Evite las bajas temperaturas o los múltiples ciclos de congelación/descongelación.

**Vida útil:** La vida útil es de un año sin abrir.

**Contenido de C.O.V. (VOC):** 0 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

**GARANTÍA:** Garantía limitada Henry's Best de 10 años y la garantía SystemOne.

#### RENDIMIENTO: (Llanas Recomendadas):

DIENTE REDONDO 1/32"D x 1/16"W x 5/64"A

(0,8 mm D x 1,6 mm W x 2 mm A)

300-350 pies cuadrados (27,9-32,5 m<sup>2</sup>)/gal. (3,8 l) (1200 - 1400 pies cuadrados [111,5-130,1 m<sup>2</sup>]/4 gal. [15,1 l])

# HENRY®

The W.W. Henry Company  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001  
(724) 203-8000  
Centro de Servicio al Cliente  
1-800-232-4832  
<http://www.wwhenry.com>

---

## **HENRY Commitment**

HENRY is committed to helping you get the best results in professionally installed floors. More than 70 years of experience combined with our relationships with the leading resilient, wood and carpet manufacturers ensure that you receive the products and the support you need to complete the job successfully and profitably.

## **El Compromiso HENRY**

HENRY se compromete ayudarle obtener los mejores resultados para pisos instalados profesionalmente. Nuestros más de 70 años de experiencia, en combinación con nuestras relaciones con los mayores fabricantes de pisos flexibles, madera y alfombras, asegure que Usted tendrá los productos y el apoyo que necesita para acabar su obra con éxito y con lucro.

HS139 (04/08)